


GEBRUIKSAANWIJZING

432Hz Harmonizer Mini

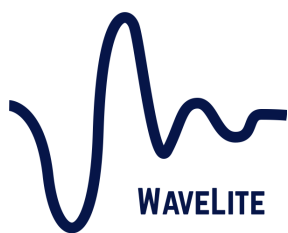



GEBRUIKSAANWIJZING

Harmonizer Mini

Temperatuur

Gebruik de Harmonizer bij voorkeur op een koele plek. Maximaal 30 graden. Het liefst dus niet op een warme versterker of in de zon.

Line In (IN) volume

Indien je de Harmonizer aansluit op een geluidsbron met volumeregeling zoals bijvoorbeeld een smartphone of een MP3 speler zorg er dan voor dat je het volume van deze geluidsbron niet te hoog hebt staan, anders kan het geluid vervormen of “clipping” optreden; dat klinkt als kraken en is meestal als eerste hoorbaar in de lage tonen. Hoor je dit, stel dan het volume op de Line-In (IN) naar beneden bij. Stel liever het volume in op het apparaat dat aangesloten is op de Line-Out (OUT).

Gebruik

Zorg er voor dat de volumeregeling (indien aanwezig) van het apparaat dat je op de line-out (OUT) aansluiting aansluit op nul staat alvorens de Harmonizer in te schakelen. Na inschakelen stel je het volume naar wens in.

Sluit eerst alle audio kabels aan en plug de USB kabel in een minimaal 1000mA USB adapter. Steek daarna de USB adapter in het stopcontact. Om de Harmonizer Mini in te schakelen gebruik je de schakelaar in de USB kabel. De Harmonizer licht nu groen op en na ongeveer 20 sec. Is hij volledig opgestart. De Harmonizer kan gebruikt worden met een speaker of een versterker van een stereoset. Niet met een koptelefoon! Daarvoor heb je een extra koptelefoon versterker nodig.

Muziek

De Harmonizer vervormt het geluid dat binnenkomt lichtjes naar 432Hz. Hierbij is het uitgangspunt dat de binnenkomende muziek getuned is op 440Hz. Speel je nu muziek af die al getuned is op een helende frequentie zoals 432Hz of 528Hz dan dien je de Harmonizer niet te gebruiken omdat je anders eventuele helende effecten teniet doet.